


# Installazione guaina


Montaggio sul palo di supporto | Assembly on the support pole

**(IT) I componenti necessari: guaina adesiva, retro del case Prism e palo di supporto.**


**(EN) The required components: adhesive gasket, rear Prism case, and support pole.**

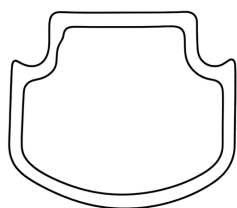

**Guaina adesiva**  
Adhesive gasket

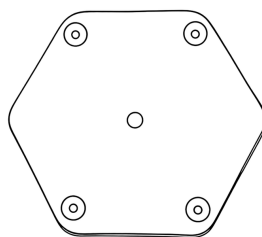


**Retro del case Prism**  
Rear Prism case

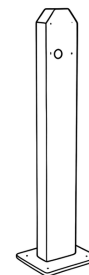

**Palo di supporto**  
Support pole


1

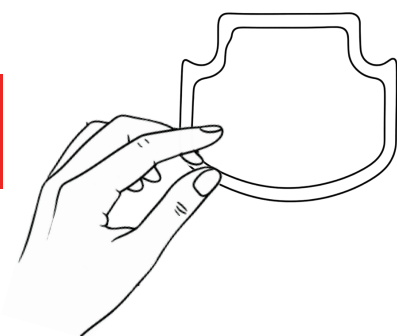

**(IT) Rimuovere la pellicola protettiva dalla parte adesiva della guaina.**

**(EN) Remove the protective film from the adhesive side of the gasket.**

2

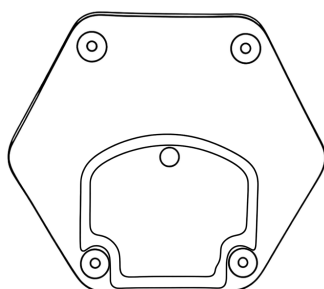


**(IT) Posizionare la guaina sul retro del case facendo combaciare le asole con i due fori inferiori.**

**(EN) Place the gasket on the back of the case, aligning the recesses with the two lower holes.**

## Installazione guaina


3

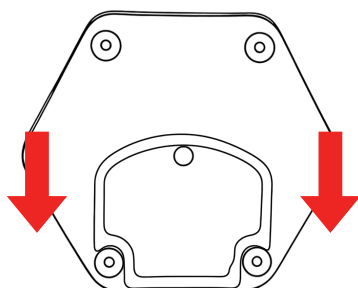

**(IT) Esercitare una leggera pressione su tutta la superficie della guaina per assicurarne la perfetta adesione al case.**

(EN) Apply light pressure across the entire surface of the gasket to ensure perfect adhesion to the case.

4

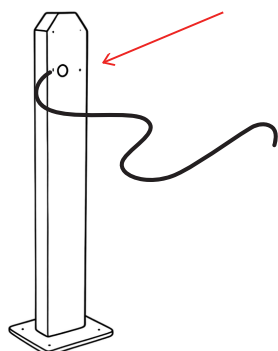

**(IT) Far passare i cavi dal foro del palo e fissare il case al palo di supporto utilizzando le viti fornite.**

(EN) Feed the cables through the pole hole and secure the case to the support pole using the provided screws.

### NOTA PER L'INSTALLAZIONE | INSTALLATION NOTE

**(IT) Assicurarsi che la superficie sul retro del case sia completamente pulita e priva di polvere prima di applicare la guaina adesiva, così da garantire la massima tenuta e preservare l'isolamento del dispositivo.**

(EN) Make sure that the surface on the back of the case is completely clean and free of dust before applying the adhesive sleeve, to ensure a secure fit and preserve the device's insulation.